

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

# Il vostro elettro utensile è alimentato con batterie al litio?

Se la risposta è sì, seguite con attenzione le indicazioni seguenti per il trasporto

## La vostra batteria ha un'energia superiore o inferiore a 100 Wh?

Questa indicazione la trovate sulla batteria come illustrato sotto:



### ≤ 100 Wh


1. Estraete la batteria dall'elettro utensile.
2. Una volta verificato che la batteria non presenta danni visibili, inserite la batteria e l'elettro utensile separati all'interno del pacco
3. Accertatevi che i contatti della batteria e dell'elettro utensile non si tocchino (per evitare potenziali rischi di cortocircuito e incendio)
4. Chiudete il pacco
5. Stampate a colori l'etichetta a pagina 2 e incollatela sul pacco  
Batteria con elettro utensile: usare l'etichetta UN3481  
Solo batteria: usare l'etichetta UN3480.

### > 100 Wh

Contattate la Hotline tecnica BOSCH al numero 0236962314 che vi fornirà le istruzioni necessarie.


## Etichette

Solo batteria

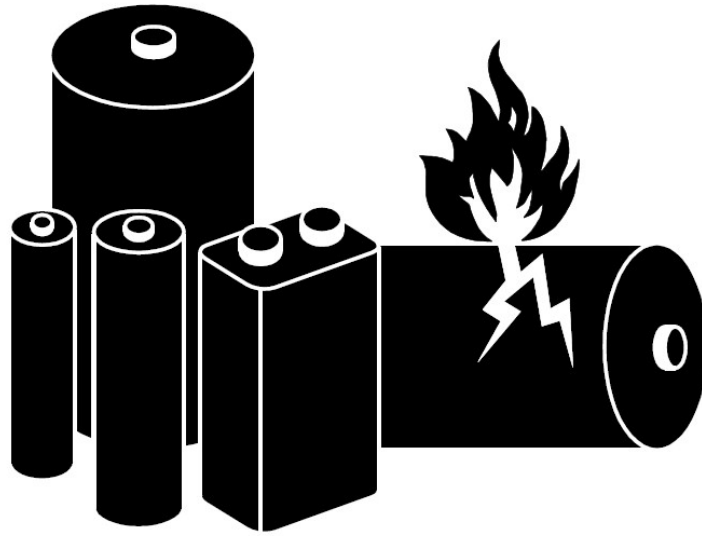

**UN 3480**  
**Tel. (001) 352-323-3500**

Batteria con elettroutensile

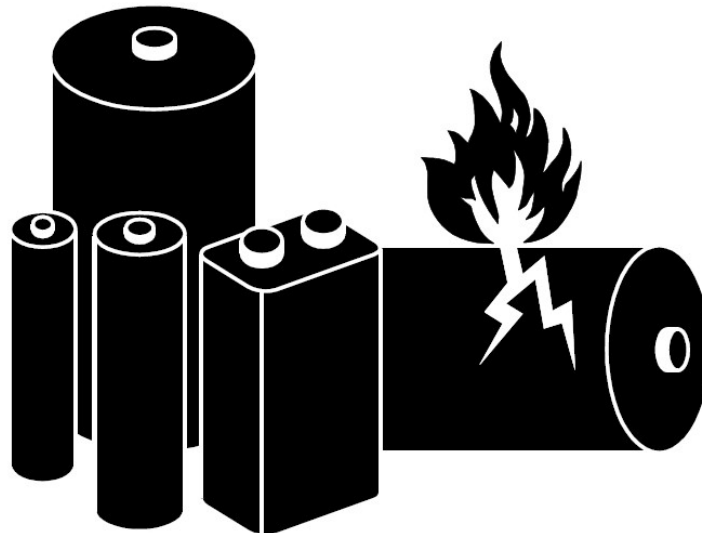

**UN 3481**  
**Tel. (001) 352-323-3500**