

Du skal bruge følgende, når du skal opdatere din Indego-software:


- USB-flashdrev < 32 GB (med mindst 512 MB ledig plads),
- USB OTG-kabel med Micro USB-port (medfølger i kassen),
- Fil med softwareopdateringen til Indego 350/400 (tilgængelig på www.bosch-diy.com/indego)

Del 1

- Gå til www.bosch-diy.com/indego, og download den relevante fil "IN7xxxxx.bin" til et USB-flashdrev
- Indsæt USB-flashdrevet i den rigtige ende af USB OTG-kablet.

Del 2 (i haven)

- Sørg for, at dockingstationen er tændt, og indikatorlampen er grøn
- Sørg for, at plæneklipperen er opladet til mindst 70 %
- Fjern plæneklipperen fra dockingstationen, og skru dækslet af "dataforbindelsesporten" (du kan finde portens placering på siden "Kend din Indego" i "Installationsvejledning")
- Indsæt OTG-kablet i plæneklipperens "dataforbindelsesport" og placer den i dockingstationen
- Sørg for, at plæneklipperens isolatorkontakt er tændt, og at plæneklipperen er vågen (tryk på det grønne flueben)
- Vent til skærmen skifter til følgende tekst (dette kan tage op til 30 sekunder): "Vil du opdatere fra version xxxxx til version xxxxx?"
- Kontroller, at versionsnummeret er det, du forventer at opgradere til, og tryk på knappen med det grønne flueben for at starte opdateringsprocessen
- Hvis plæneklipperen ikke er tilstrækkeligt opladet, viser skærmen følgende tekst: "Plæneklipperen starter opdateringen, når den er tilstrækkeligt opladet". Dette kan betyde, at opdateringsprocessen udskydes til senere. Der er dog ikke behov for yderligere handling for at sætte processen i gang
- Processen kan tage op til 10 minutter, og i denne periode fortsætter den røde LED-indikatorlampe på plæneklipperen med at blinke. Dockinglampen tændes og slukkes også på bestemte tidspunkter undervejs i processen.

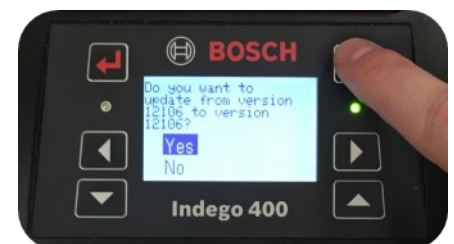

Del 3

- Når opdateringen af din plæneklipper er fuldført, viser skærmen dette tekst "Forbereder genstart af plæneklipperen". Derefter genstarter plæneklipperen, og skærmen viser nu teksten "Tillykke! Opdateringen er fuldført. Fjern USB-enheden."
- Fjern USB OTG-kablet fra plæneklipperen
- Sæt dækslet til "dataforbindelsesporten" på igen, og skru det fast (hvis du ikke gør dette, risikerer du vandindtrængning og beskadigelse af din plæneklipper)





Oplysninger om softwareversion 7.7 (17326.01251) og nyere:

- Med tilføjelsen af MultiArea-funktionen skal Indego kortlægge haven igen. Dette skyldes, at havekortene nu gemmes på en anden måde end i tidligere softwareversioner.



- Hvis du vil bruge MutliArea til et adskilte plæneområder, kan det være nødvendigt med en ekstra dockingstation (delnummer: 0 600 8B0 501 , EAN-kode: 3165140 961080). Find flere oplysninger på www.bosch-diy.com/indego, i afsnittet om Tilbehør.

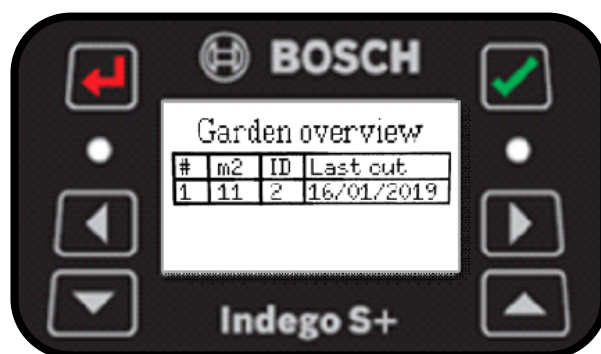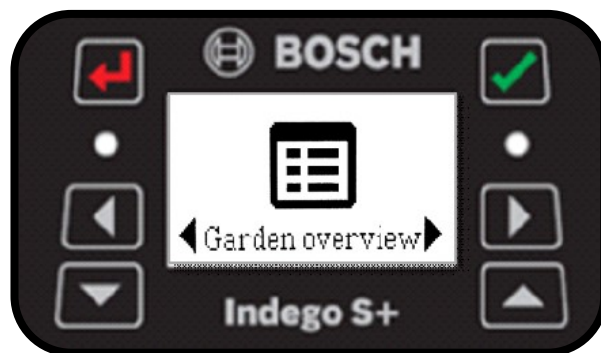

Alle relevante oplysninger om de nye funktioner findes i følgende dokumenter:

- Installationsvejledning:
https://www.bosch-diy.com/indego/media/microsites/indego_s_1/indego_s_doc/manuals_1/BOLGA_18_0710_Indego_Installation_Guide_01_ISOnewspaper26v_web.pdf
- Brugervejledning:
<https://apps10.bosch-garden.com/manuals/downloads/1599681.pdf?>